

Sicherheitshinweise
Safety information
Instructions de sécurité
Disposizioni di sicurezza

andi
be free®



andi
be free®



DEUTSCH

Sicherheitshinweise

DEUTSCH AB SEITE 3

Safety information

ENGLISH FROM PAGE 11

Instructions de sécurité

FRANÇAIS DE LA PAGE 18

Disposizioni di sicurezza

ITALIANO DA PAGINA 26

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO



WICHTIG!

Lesen Sie vor der Verwendung Ihres andi Gerätes alle Betriebsinformationen und die folgenden Sicherheitshinweise durch, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Die Betriebs-, Lagerungs- und Ladetemperatur liegt bei 0°C bis 40°C

Verwenden Sie ausschliesslich Zubehörteile, die für das andi Gerät vorgesehen sind, wie z.B. Kabel, Netzstecker, charging cases oder dergleichen.

ACHTUNG!

Diese Warnhinweise beziehen sich auf das andi Gerät und gegebenenfalls auf sämtliches Zubehör wie z.B. Kabel, Netzstecker oder dergleichen.



Strom

Verwenden Sie ausschliesslich den mitgelieferten Netzstecker für das andi Produkt.


Ziehen Sie den Stecker NICHT am USB-Kabel.

Trennen Sie den USB-Netzstecker NIEMALS mit nassen oder feuchten Händen vom Stromnetz!

Bei Störungen während des Gebrauchs des andi Gerätes, stecken Sie den Netzstecker aus.

Tragen oder ziehen Sie das andi Produkt NICHT am USB-Kabel.

Das USB-Kabel darf NICHT geknickt, eingeklemmt oder über scharfe Kanten gezogen werden.

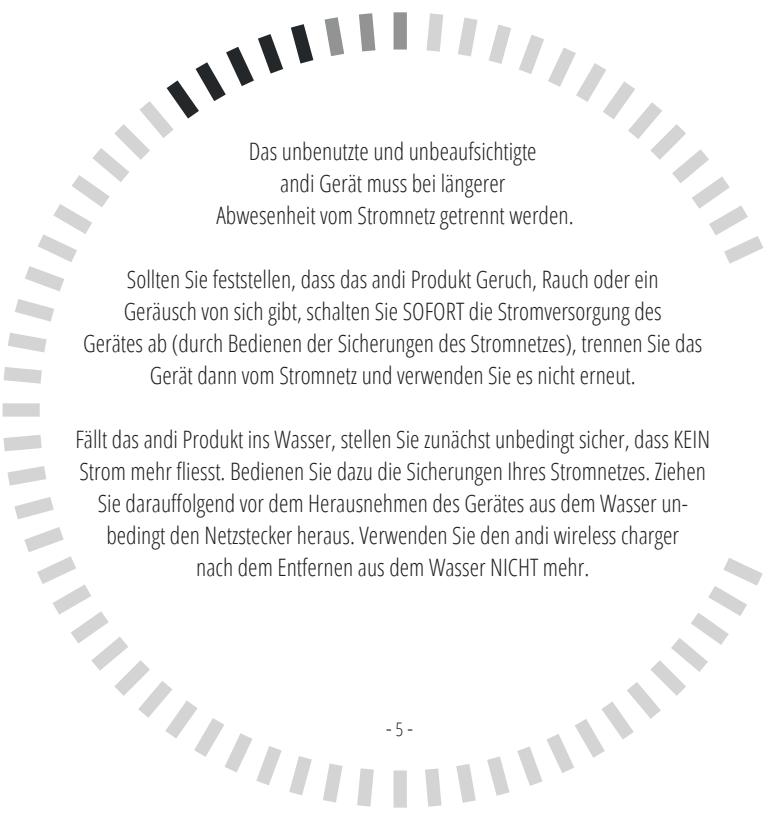

Das unbenutzte und unbeaufsichtigte
andi Gerät muss bei längerer
Abwesenheit vom Stromnetz getrennt werden.

Sollten Sie feststellen, dass das andi Produkt Geruch, Rauch oder ein Geräusch von sich gibt, schalten Sie **SOFORT** die Stromversorgung des Gerätes ab (durch Bedienen der Sicherungen des Stromnetzes), trennen Sie das Gerät dann vom Stromnetz und verwenden Sie es nicht erneut.

Fällt das andi Produkt ins Wasser, stellen Sie zunächst unbedingt sicher, dass **KEIN** Strom mehr fließt. Bedienen Sie dazu die Sicherungen Ihres Stromnetzes. Ziehen Sie darauffolgend vor dem Herausnehmen des Gerätes aus dem Wasser unbedingt den Netzstecker heraus. Verwenden Sie den andi wireless charger nach dem Entfernen aus dem Wasser **NICHT** mehr.




Autofahren

Bedienen Sie Ihr Smartphone oder das andi Produkt niemals während der Fahrt. Sollten Sie das Smartphone als Navigationsgerät einsetzen, geben Sie Ihr Ziel vor Fahrtantritt ein. Vermeiden Sie während der Fahrt die Darstellung von ablenkenden Inhalten auf Ihrem Smartphone. Bitte beachten Sie die Gesetzgebungen Ihres Aufenthaltsortes.

Umgebung

Betreiben Sie das andi Gerät auf der dafür vorgesehenen Fläche.

Stellen oder legen Sie das andi Gerät NICHT auf heiße Flächen und setzen Sie es keinesfalls Hitze aus. Achten Sie beim Betrieb in der Küche auf Herdplatten, spritzende Flüssigkeiten oder Dampf.

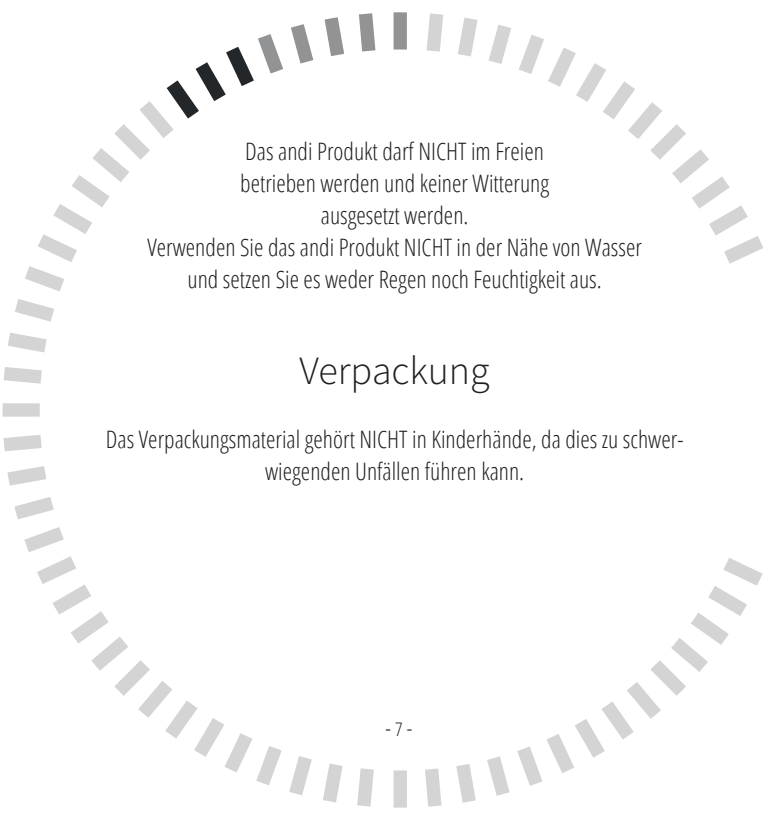

Das andi Produkt darf NICHT im Freien
betrieben werden und keiner Witterung
ausgesetzt werden.

Verwenden Sie das andi Produkt NICHT in der Nähe von Wasser
und setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Verpackung

Das Verpackungsmaterial gehört NICHT in Kinderhände, da dies zu schwer-
wiegenden Unfällen führen kann.



Zubehör

Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Zubehör mit dem andi Produkt.

Optional erhältliches und zertifiziertes Zubehör finden Sie direkt bei
TECFLOWER: www.andi.store

Reparaturen

Reparaturen am Gerät sind ausschliesslich durch eine Fachkraft durchzuführen.

Öffnen Sie es keinesfalls selbst. Falls doch, verfällt ein allfälliger
Garantieanspruch. Bitte kontaktieren Sie uns im Garantiefall vor
Einsendung des Produktes per Webformular auf
www.andi.store unter ‚Defektes Produkt‘, um eine effiziente
und korrekte Abwicklung sicherzustellen.



Magnete

Das Gerät enthält Magnete, die Ihr Smartphone sicher am Platz halten. Verwenden Sie das andi Produkt nicht in der Nähe von jeglichen magnetempfindlichen Gegenständen, wie zum Beispiel Kreditkarten, Herzschrittmachern oder magnetischen Speichermedien.

Kontakt

TECFLOWER AG
Firststrasse 15
8835 Feusisberg
Switzerland

www.andi.store



patent pending
design protection WIPO assigned



IMPORTANT!

Before using your andi wireless charger, read all operating information and the following safety instructions to avoid the risk of fire, electric shock, injury, and property damage.

The operating, charging and storage temperature ranges from 0 °C to 40 °C.

Only use accessories that are intended for the andi wireless charger, such as cables, power plugs, charging cases, etcetera.

ATTENTION!

These warnings apply to the andi wireless charger and where appropriate to all accessories such as cables, power plugs, etcetera.



Power

Only use the power plug supplied for the andi wireless charger.


Do NOT pull the plug by the USB cable.

NEVER disconnect the USB power plug from the power supply with wet or damp hands!

In the event of a malfunction during the use of the andi wireless charger, disconnect the power plug.

Do NOT carry or pull the andi wireless charger by the USB cable.

The USB cable must NOT be kinked, pinched, or placed on sharp edges.



An unused and unattended andi wireless charger must be disconnected from the power supply in the event of prolonged absence.

If you detect smoke, a strange smell or noise coming from the andi wireless charger, IMMEDIATELY switch the power off (by disconnecting the power supply fuses), then disconnect the device from the power supply and do not use it again.

If the andi wireless charger falls into water, first make absolutely sure that there is NO electric current flowing. Do so by disconnecting your power supply fuses. Be sure to pull out the power plug before taking the wireless charger out of the water. Do NOT use the andi wireless charger again after taking it out of the water.




Driving

Do not operate your smartphone or the andi wireless charger while driving. If you are using your smartphone as a navigation device, enter your destination before setting off. Avoid displaying distracting content on your smartphone while driving. Make sure to comply with the local legislation.

Sourroundings

Operate the andi wireless charger on the intended surface.

Do NOT place the andi wireless charger on hot surfaces and do not expose it to heat. When using the wireless charger in the kitchen, keep it away from hotplates, splashing liquids, and steam.



The andi wireless charger must NOT be used outdoors or exposed to any type of weather. Do NOT use the andi wireless charger near water and do NOT expose it to rain or moisture.

Packaging

The packaging materials must be kept out of reach of children as these can cause serious accidents.

Accessories

Only use the accessories supplied with the andi wireless charger. Optional and certified accessories can be found directly at TECFLOWER: www.andi.store



Repairs

Repairs to the wireless charger must be carried out exclusively by a specialist. Do not open it yourself. Any warranty will be void if you do. To avail warranty, first fill in the web form at www.andi.store under 'Defective product' before sending the wireless charger, to ensure efficient and correct handling.

Magnets

The wireless charger contains magnets that hold your smartphone securely in place. Do not use the andi wireless charger near any magnetically sensitive objects such as credit cards, pacemakers, or magnetic storage media.

Contact

TECFLOWER AG
Firststrasse 15
8835 Feusisberg
Switzerland

www.andi.store



patent pending
design protection WIPO assigned



IMPORTANT !

Avant d'utiliser votre appareil andi, veuillez lire toutes les informations de fonctionnement et les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages matériels.

La température de fonctionnement, de stockage et de charge est comprise entre 0 °C et 40 °C.

N'utilisez que les accessoires qui sont prévus pour l'appareil andi tels que câbles, fiches d'alimentation, coques de recharge ou autres.

ATTENTION!

Ces avertissements se réfèrent à l'appareil andi et, le cas échéant, à tous les



accessoires tels que câbles, fiches
d'alimentation ou autres.

Courant


Utilisez uniquement la fiche d'alimentation fournie pour le produit andi.

Ne tirez PAS la fiche par le câble USB.

Ne débranchez JAMAIS la fiche secteur USB avec des mains mouillées ou humides!

En cas de dysfonctionnement lors de l'utilisation de l'appareil andi,
débranchez la fiche d'alimentation

Ne portez ou tirez PAS le produit andi par le câble USB.

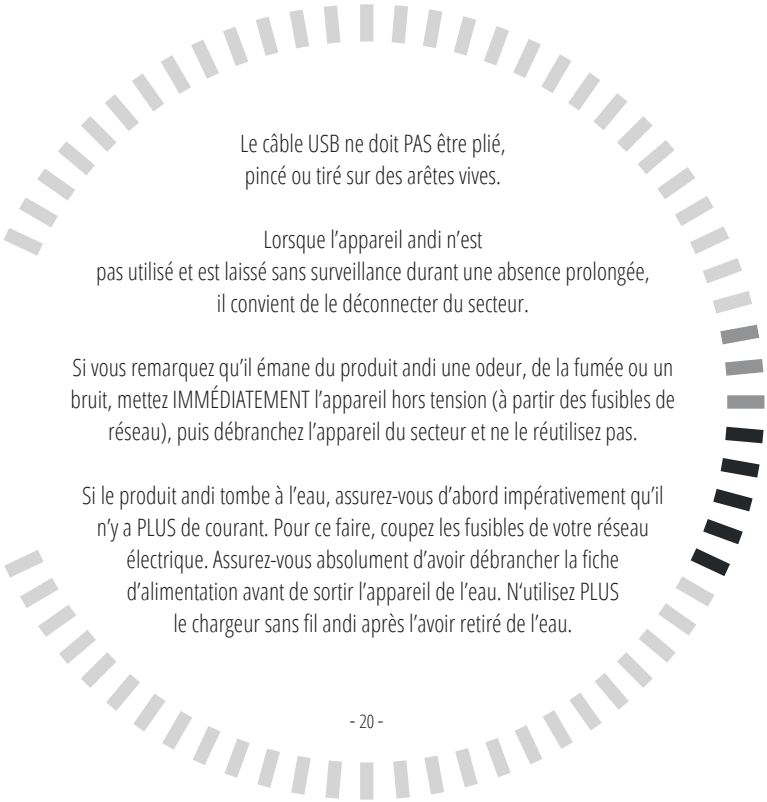

Le câble USB ne doit PAS être plié,
pincé ou tiré sur des arêtes vives.

Lorsque l'appareil andi n'est
pas utilisé et est laissé sans surveillance durant une absence prolongée,
il convient de le déconnecter du secteur.

Si vous remarquez qu'il émane du produit andi une odeur, de la fumée ou un
bruit, mettez IMMÉDIATEMENT l'appareil hors tension (à partir des fusibles de
réseau), puis débranchez l'appareil du secteur et ne le réutilisez pas.

Si le produit andi tombe à l'eau, assurez-vous d'abord impérativement qu'il
n'y a PLUS de courant. Pour ce faire, coupez les fusibles de votre réseau
électrique. Assurez-vous absolument d'avoir débrancher la fiche
d'alimentation avant de sortir l'appareil de l'eau. N'utilisez PLUS
le chargeur sans fil andi après l'avoir retiré de l'eau.



Au volant

N'utilisez jamais votre smartphone ou le produit andi au volant. Si vous utilisez le smartphone comme appareil de navigation, entrez votre destination avant de prendre la route. Ne vous laissez pas distraire par votre smartphone pendant que vous conduisez. Veuillez respecter la législation de votre lieu de résidence.

Environnement

Faites fonctionner l'appareil andi sur la surface prévue à cet effet.

Ne mettez ou couchez PAS l'appareil andi sur des surfaces très chaudes et ne l'exposez en aucun cas à la chaleur. Si vous utilisez l'appareil dans la cuisine, tenez-le éloigné des plaques de cuisson,



des projections de liquides et de la
vapeur.

Le produit andi ne doit PAS être utilisé à l'extérieur ni exposé aux
intempéries.

N'utilisez PAS le produit andi à proximité de l'eau et ne l'exposez pas à la pluie
ou à l'humidité.

Emballage

Le matériel d'emballage doit être gardé hors de la portée des enfants car il
peut entraîner des accidents graves.



Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le produit andi. Pour trouver des accessoires optionnels et certifiés, allez directement sur TECFLOWER : www.andi.store

Réparations

L'appareil doit être réparé uniquement par un spécialiste. Ne l'ouvrez en aucun cas vous-même ; cela a pour effet d'annuler la garantie éventuellement valable.

En cas de recours à la garantie, veuillez d'abord remplir notre formulaire en ligne (www.andi.store sous « Produit défectueux ») avant de nous renvoyer le produit, cette manière de procéder assurant un traitement efficace et correct.



Aimants

L'appareil contient des aimants qui maintiennent votre smartphone en place. N'utilisez pas le produit à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques tels que des cartes de crédit, des stimulateurs cardiaques ou des supports de stockage magnétiques.

Contact

TECFLOWER AG
Firststrasse 15
8835 Feusisberg
Switzerland

www.andi.store



patent pending
design protection WIPO assigned

IMPORTANTE!

Prima di utilizzare l'apparecchio Andi leggere tutte le informazioni sul funzionamento e le seguenti avvertenze di sicurezza al fine di evitare il rischio di incendi, scosse, lesioni e danni.

La temperatura d'esercizio, stoccaggio e carica è compresa tra 0°C e 40°C

Utilizzare esclusivamente accessori realizzati per l'apparecchio Andi, come ad es. cavi, spine, charging case o simili.

ATTENZIONE!

Le presenti avvertenze si riferiscono all'apparecchio Andi e a tutti gli accessori come i cavi, le spine o simili.

Corrente

Utilizzare solo la spina fornita con il prodotto andi.

NON tirare la spina dal cavo USB.


Non staccare MAI la spina USB dalla presa con le mani bagnate o umide!

In caso di anomalie durante l'uso dell'apparecchio andi, staccare la spina.

NON trasportare o tirare il prodotto andi dal cavo USB.

Il cavo USB NON deve essere piegato, stretto o passato su bordi taglienti.

L'apparecchio andi non utilizzato e senza supervisione deve essere staccato dalla corrente in caso di assenza prolungata.

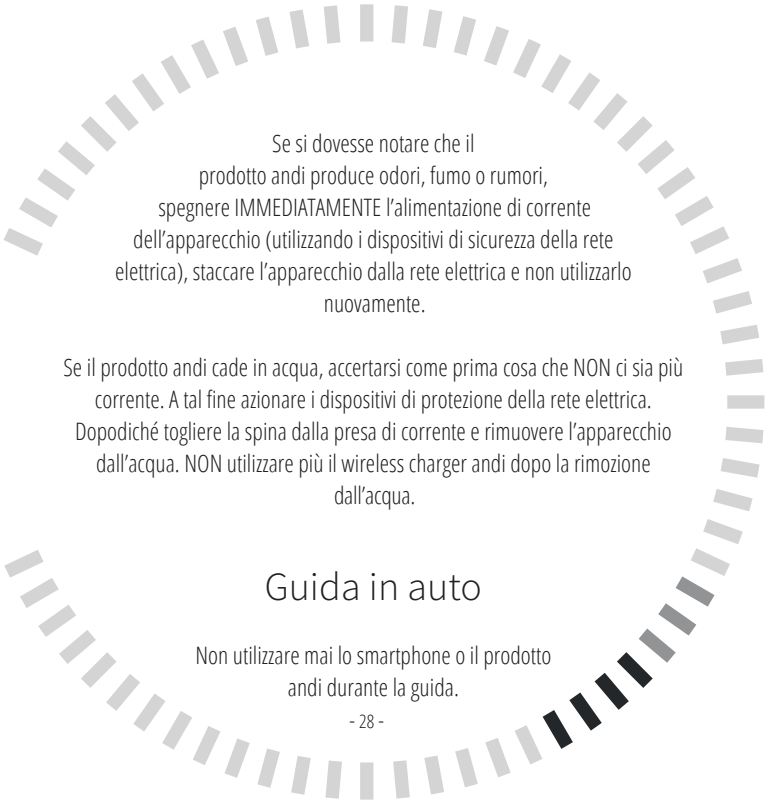


Se si dovesse notare che il prodotto andi produce odori, fumo o rumori, spegnere IMMEDIATAMENTE l'alimentazione di corrente dell'apparecchio (utilizzando i dispositivi di sicurezza della rete elettrica), staccare l'apparecchio dalla rete elettrica e non utilizzarlo nuovamente.

Se il prodotto andi cade in acqua, accertarsi come prima cosa che NON ci sia più corrente. A tal fine azionare i dispositivi di protezione della rete elettrica. Dopodiché togliere la spina dalla presa di corrente e rimuovere l'apparecchio dall'acqua. NON utilizzare più il wireless charger andi dopo la rimozione dall'acqua.

Guida in auto

Non utilizzare mai lo smartphone o il prodotto andi durante la guida.



Se si dovesse utilizzare lo smartphone come navigatore, inserire la destinazione prima della partenza. Durante la guida evitare la riproduzione sullo smartphone di contenuti che distolgono l'attenzione dalla guida. Rispettare le norme del rispettivo paese.

Ambiente

Mettere in funzione l'apparecchio andi sull'apposita superficie. NON poggiare o riporre l'apparecchio andi su superfici calde e non esporlo al calore. Durante l'uso in cucina sui fornelli, prestare attenzione agli schizzi di liquidi e al vapore.

Il prodotto andi NON può essere azionato all'aperto o esposto alle intemperie.



NON utilizzare il prodotto andi nei pressi
dell'acqua e non esporlo a pioggia o umidità.

Imballaggio

Tenere il materiale di imballaggio
fuori dalla portata dei bambini, poiché questo può causare incidenti gravi.

Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con il prodotto andi. Gli accessori certificati sono disponibili presso
TECFLOWER: www.andi.store



Riparazioni

Far eseguire le riparazioni all'apparecchio solo ad un esperto.

Non aprire il prodotto da soli. In caso contrario decade ogni diritto di garanzia. Contattateci in caso di ricorso alla garanzia prima dell'invio del prodotto mediante modulo web su www.andi.store in "Prodotto difettoso" al fine di garantire una procedura efficiente e corretta.

Magneti

L'apparecchio contiene magneti che tengono saldamente in posizione lo smartphone. Non utilizzare il prodotto andi nei pressi di oggetti sensibili ai magneti, come ad esempio carte di credito, pace-maker o supporti di memoria magnetici.

Contatti

TECFLOWER AG
Firststrasse 15
8835 Feusisberg
Switzerland

www.andi.store



patent pending
design protection WIPO assigned



andi
be free®